

Caractéristiques

- Cadre double-face en aluminium 125mm
- Habillage textile par jonc PVC en option
- Rétro-éclairage et transformateur inclus
- Pitons inclus
- Câblages pour élingage non inclus
- Sac de transport en option

Les + produits

- Dimension sur-mesure possible
- Transformateur intégré dans le cadre
- Profilés découpés pour faciliter le transport
- Communication recto-verso possible
- 3 formats standard disponibles: 2500 x 1000 mm, 3500 x 1000 mm et 5000 x 1250 mm

Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Pour un rendu imprimé recto-verso, prévoir 2 visuels Backlite

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.



Sac de transport **AB-MODULAR-01**

Recommandé avec :


Elingue fixation par piton (unité) **H-CABLE-01-SE**



Assemblage de sections en angle par équerre à visser

Bandeau LED

Système de passe-câble

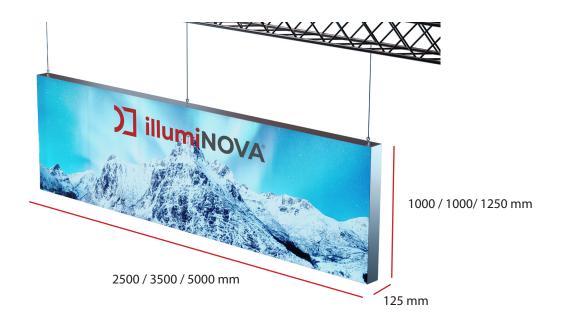


Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
ILLNOH-125-25X10	Enseigne Illuminova™ - 2500 x 1000 mm	2500 x 1000 x 125	14 kg	ТВС	TBC
ILLNOH-125-35X10	Enseigne Illuminova™ - 3500 x 1000 mm	3500 x 1000 x 125	19 kg	ТВС	ТВС
ILLNOH-125-50X12	Enseigne Illuminova™ - 5000 x 1250 mm	5000 x 1250 x 125	27,5 kg	TBC	TBC

1 Assemblez les angles à l'aide des équerres de fixation et des repères de montage.


 \triangle Dévissez légèrement les vis de l'équerre pour pouvoir l'insérer dans la gorge du profilé.

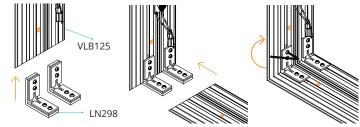

3 Assemblez les traverses de renfort à l'aide des connecteurs à bouton poussoir.



5 Connectez les barrettes LED entre elles en vous aidant des repères de montage.




7 Connectez les transformateurs entre eux en vous aidant des repères de montage.




2 Assemblez les sections droites à l'aide des connecteurs et des repères de montage.


⚠ Dévissez légèrement les vis de l'équerre pour pouvoir l'insérer dans la gorge du profilé.




4 Verrouillez les traverses de renfort au le cadre.

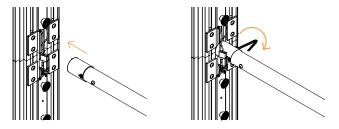

6 Reliez les barrettes LED au transformateur en vous aidant des repères de montage.



8 Reliez le cordon d'alimentation au courant électrique en utilisant le passe-câble du cadre.

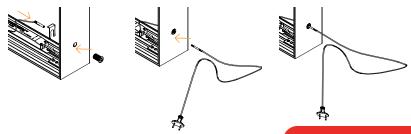

Notice de Montage

Assemblage du textile : Mise en place du visuel textile avec jonc PVC

Installer le jonc aux 4 coins du visuel

2 Puis au milieu de chaque côté

3 Appuyez du milieu vers les angles

